

Recomendaciones para proteger la vivienda de la propagación del fuego en la interfase




Medidas ambientales

- . Cuando la vivienda está cerca del bosque, es fundamental reducir los medios por los que un incendio forestal podría propagar. Debe mediar una distancia de 10 metros entre la casa y el bosque y este debe estar podado, raleado y libre de desechos forestales.
- . Alrededor de la casa y otras estructuras es preciso generar un espacio de un 1,5 metros libre de material orgánico (esto incluye vegetación, rellenos, leña, cercos, etc.). En el resto del predio el pasto debe estar corto y húmedo, y las plantas, distanciadas entre sí.



Medidas estructurales

- . Es importante que el material con el que se construye o reviste la casa sea resistente al fuego (esto incluye techos, aberturas, balcones, aleros, escaleras, etc.).
- . Y que las canaletas y las juntas del techo estén libres de hojarasca para que no puedan anclar allí partículas calientes que se desplacen por el aire. De igual manera, el espacio bajo pilotes, decks y escaleras exteriores.
- . Se sugiere que leñera y combustible estén separados de la casa.
- . Y contar con un reservorio de agua y aspersores en el techo.

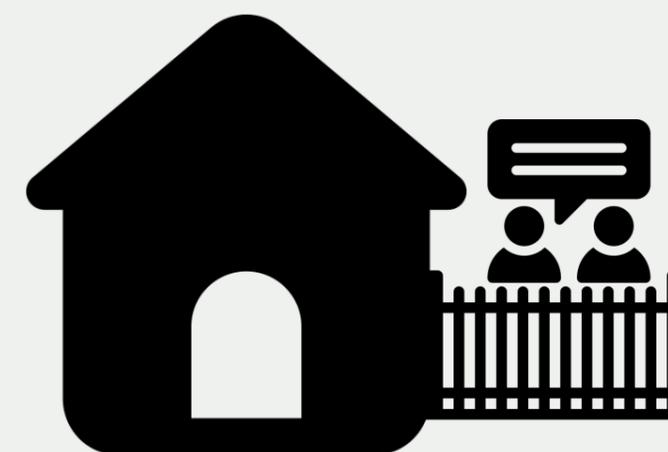

Medidas organizacionales

- . En interfases urbanas, donde las casas están agrupadas, el tratamiento del entorno requiere del acuerdo entre vecinos, y del asesoramiento institucional.
- . Esto es fundamental también en lugares donde se recomienda contar con reservorios de agua, accesos aptos para vehículos de control de incendios, y cortafuegos.
- . Es crucial, además, compartir información sobre formas de prevenir que los incendios ocurran y formas de actuar ante la emergencia.